LIXIL
INAX

浴室用換気扇
UF-24A

取付工事・取扱説明書

取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みになり、正しく安全に取付けてください。

■接続パイプは市販品の塩化ビニル管(４番管、呼び径φ100)、鋼板管(内径φ100)をご用意ください。
■直接屋外に排気する場合、雨水浸入防止のためシステム部材（ウェザーカバーなど）を取付けてください。
■この製品の運転・停止にはシステム部材または市販品の埋込スイッチが必要です。

取付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

■ご使用の前に「安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

⚠ 警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
⚠ 注意	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は、次のとおりになっています。

禁止	分解禁止	接触禁止	水ぬれ禁止
指示に従い必ず行う	アース線接続		

⚠ 警告

取付時	アース線接続	●**アースを確実に取付ける** （故障や漏電のとき感電することがあります）
使用時 取付時	禁止	●**内釜式風呂を据付けた浴室での取付け、使用はしない** （排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすことがあります） ●**ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない** （爆発や引火の恐れがあります）
	分解禁止	●**改造や必要以上の分解はしない** （火災・感電・けがの原因となります）
	水ぬれ禁止	●**製品を水につけたり、水をかけたりしない** （ショートや感電の恐れがあります）
	指示に従い必ず行う	●**交流100Vを使用する** （間違った電源を使用すると火災や感電の恐れがあります）
使用時	指示に従い必ず行う	●**お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切ってから行う** （感電やけがをすることがあります）

⚠ 注意

取付時	禁止	●**直接炎の恐れのある場所や油煙・有機溶剤のある場所には取付けない** （火災の恐れがあります） ●**浴室内に壁スイッチを設けない** （感電の恐れがあります）
	指示に従い必ず行う	●**本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う** （落下によりけがをすることがあります） ●**配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う** （接続不良や誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります） ●**電気工事は必ず電気工事店に依頼する** （感電の恐れがあります）
使用時 取付時	指示に従い必ず行う	●**取付け、お手入れの際は必ず手袋を着用する** （着用しないとけがをすることがあります） ●**羽根や部品の取付けは確実に行う** （落下によりけがをすることがあります）
使用時	禁止	●**本体に異常な振動が発生した場合使用しない** （本体･部品の落下によりけがをすることがありま
	接触禁止	●**運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れない**(けがの恐れがあります)
	指示に従い必ず行う	●**長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る** （絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります）

各部のなまえと外形寸法図

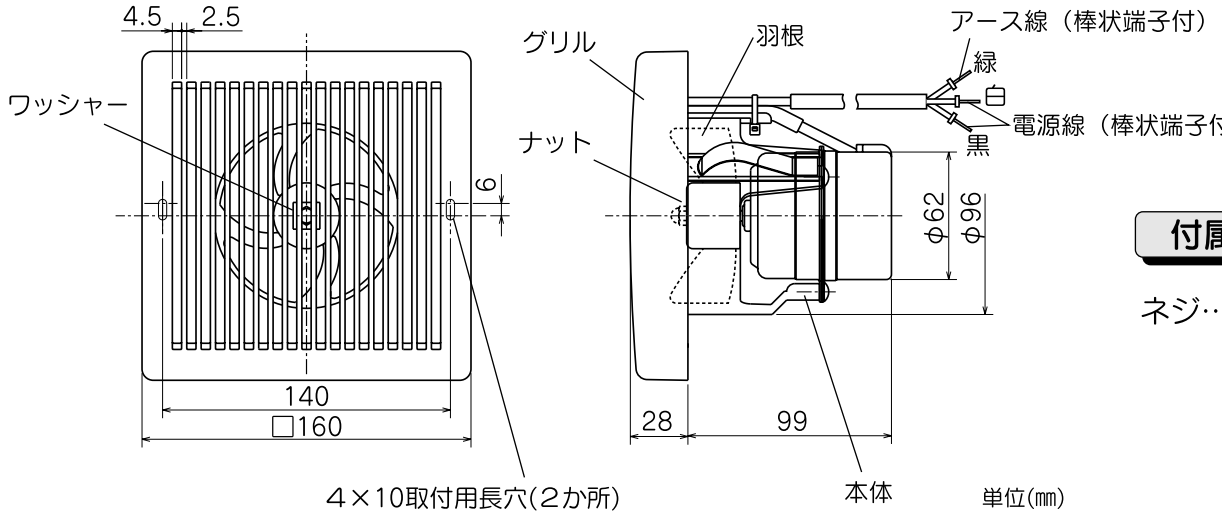

付属部品

ネジ……2本

取付け前のお願い

- **高温(40℃以上)になるところに取付けないでください。**(故障の原因となります)
- **グリルから水滴が落ちても不快にならない場所に取付けてください。**
- **アルミスパイラルダクトへの取付けはしないでください。**(振動の原因になります)
- **システム部材(ウェザーカバーなど)は壁厚にあったものを選んでください。**
  (壁厚により取付けられないものがあります)
- **天井板は、振動・共鳴音防止のため強度のあるものを取付けてください。**
- **効果的な換気を行うために給気口を設けてください。**

取付方法

電気工事

■電源の接続・配線工事などは、必ず専門の電気工事店へご依頼ください。

- システム部材のコントロールスイッチを取付ける場合はシステム部材に同梱の取付説明書に従ってください。
- システム部材の防火ダンパーを使用される場合、ダンパーが閉じるとき電源線をはさまないように配線してください。
- 電源コンセントを設ける場合は屋外の雨の当たらないところに設けてください。
- 市販のスイッチを使用される場合は適切なスイッチを組合わせて結線してください。

本体の取付け(壁取付け・天井取付けともに同様の取付けかたです)

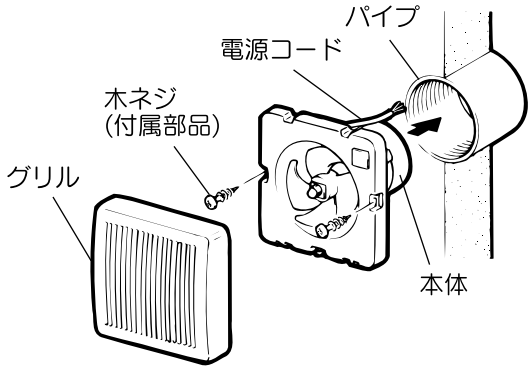

1．グリルを本体からはずす。
2．結線をする。
   - ●3芯ビニルキャブタイヤコード(白・黒)を単相100V電源に接続し、絶縁処理をする。
   - ●アース線(緑)を接続する。
3．本体の上下を確認してパイプに差し込み付属のネジで本体を固定する。
4．グリルを本体に取付ける。
   - ●グリルの方向を間違えないよう本体にはめ込む。
5．以上の工事が終わりましたら本体とグリルが確実に取付けられているか確認する。

使用方法

システム部材または市販の埋込スイッチで操作してください。

お願い

●**製品にスプレーをかけないでください。**（グリルが破損することがあります）

お手入れのしかた

グリル・羽根にほこりなどが付着しますと風量低下や異常音の発生の原因になります。
約３か月に１度を目安として清掃してください。

⚠警告

●**お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切ってから行う**
（感電やけがをすることがあります）

⚠注意

●**お手入れの際は手袋を着用する**
（着用しないとけがをすることがあります）
●**お手入れ後の部品の取付けは確実に行う**
（落下によりけがをすることがあります）

各部品の取りはずしかた

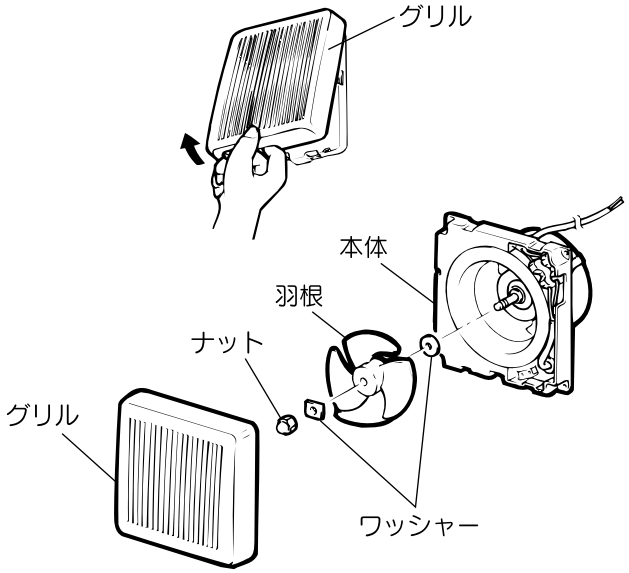

1．グリルを手前に引きながら斜めに持ち上げてはずす。

2．ナットを右に回してはずし、羽根を手前に引き出す。

お願い

●**羽根を取りはずすとき、羽根の前後に固定用のワッシャーがありますのでなくさないようにご注意ください。**

清掃のしかた

グリル・羽根は中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸して汚れを落とし、洗剤が残らないようきれいな水で洗い、よく乾かす。

お願い

●**お手入れに下記の溶剤を使用しないでください。**（変質・変色する原因になります）
〈シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等の研摩材入りの洗剤〉

お手入れ後の確認

1．取付けは取りはずしと逆の順序で行う。
2．取付け終了後、次の確認をする。
(1)グリルが確実に取付けられていますか。
(2)異常な音が出ていませんか。(必ず運転をして確認してください)

仕様

(電圧100V)

形　名	周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m^3/h)	騒音(dB)	質量(kg)
UF-24A	50	3.2	81	31	0.79
	60	3.4	93	34	

※特性はJIS C 9603に基づく

アフターサービスについて

1. 点検のお願い

長い間ご使用の換気扇は、使用上支障がなくても安全にお使いいただくために点検をお願いします。

このような症状があれば点検してください。

スイッチを入れても羽根が回転しない。	運転中に異常音や振動がある。	グリルがはずれかけている。(傾いている)
ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか？または停電ではありませんか？	本体・グリルが確実に取り付いていますか？	グリルが確実に本体に取り付いていますか？

それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店または㈱INAXメンテナンスにご相談ください。
そのままにしておくと思わぬ事故につながるおそれがあります。必ずご相談ください。
なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

●取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合

2. 部品の保有期間について

当社はこの換気扇の補修用性能部品を、製造打切り後６年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

株式会社 LIXIL

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

お客さま相談センター

TEL 0120-1794-00

受付時間　平日　　9：00～18：00
　　土日・祝日　9：00～17：00
　　（夏季、年末年始の休みは除く）

FAX 0120-1794-30

修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）

お求めの販売店または
㈱INAXメンテナンス修理受付センターへ　365日受付

TEL 0120-1794-11

受付時間　9：00～20：00

FAX 0120-1794-56

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

インターネット・ホームページ・アドレス　http://www.lixil.co.jp/

1209872HA2104　　GPU-0081(12103)